

## *Guida di riferimento rapido*

**Modello KX-T7560/KX-T7565**

### ***Informazioni importanti***

---

**Nell'usare i modelli delle KX-T7560/KX-T7565 vi consigliamo di seguire scrupolosamente le seguenti misure di sicurezza.**

- Qualora aveste problemi di funzionamento con il vostro telefono interno, disinserite il telefono, staccando la spina dalla presa cui l'interno è collegato. Al suo posto inserite un apparecchio che funziona bene. Se il problema è risolto, fate riparare il telefono difettoso da un Centro Assistenza Tecnica Panasonic. Se il problema persiste, controllate il Sistema Digitale Super Ibrido e il cavo interno dell'apparecchio.
- Gli apparecchi telefonici vanno sistemati lontani da stufe, termosifoni e da apparecchi elettrici rumorosi come le lampade fluorescenti e i motori.
- Evitate di esporre il telefono alla polvere, umidità, alle vibrazioni e ai raggi del sole.
- Evitate di pulire la base di sostegno con prodotti quali il petrolio, l'acqua ragia o detersivi in polvere abrasivi.
- Utilizzate esclusivamente un microtelefono Panasonic.
- Non smontare l'apparecchio. Pericolo di scossa elettrica. Affidare la manutenzione dell'apparecchio esclusivamente a personale tecnico qualificato.

**Avviso:**

PER EVITARE EVENTUALI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE EVITATE NEL MODO PIÙ ASSOLUTO DI ESPORRE QUESTO ARTICOLO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.

**Nota:** In questo manuale, il suffisso del numero di ciascun modello è stato omissso.











































Il prodotto è progettato per essere collegato al sistema PABX.

Il prodotto è conforme ai requisiti fondamentali della direttiva 1999/5/CEE relativa a terminali radio e per telecomunicazioni.













































































































# Elenco delle funzioni

 Tasto di linea esterna (EST)    
  Sollevare il microtelefono    
  Riagganciare il microtelefono    
  Numero della funzione    
  Parlare












\* La "Posizione dei comandi" è descritta a pag. 6.

Funzioni da selezionare	Operazioni													
Telefonare														
Telefonare	Un telefono interno  ► <b>n.° dell'interno</b> ► 	Una linea esterna  ► <b>0</b> /  ► <b>n.° di telefono</b> ► 												
Richiamare	 ►  ► 													
Selezione abbreviata	 ► <b>n.° di selezione abbreviata</b> ► 													
Chiamate automatiche effettuate con un solo tasto	<b>Per chiamare</b>  ►  — premere il tasto che compone i numeri automaticamente ► 													
Per chiamare il centralinista	 ► <b>9</b> ► 													
Selezione rapida (Personale)	<b>Per attivare</b>  ► <table border="1" data-bbox="630 976 978 1066"><tr><td><b>3</b></td><td><b>0</b></td><td><input type="checkbox"/> KX-TD816/1232</td></tr><tr><td><b>6</b></td><td><b>0</b></td><td><input type="checkbox"/> KX-TD612</td></tr></table> ► <b>n.° selez. abbr. derivato (0-9)</b> ► <b>n.° desiderato</b> ► <b>#</b> ►  (Selezionare la casella corrispondente al proprio sistema telefonico). <b>Per chiamare</b>  ► <table border="1" data-bbox="630 1113 978 1202"><tr><td><b>3</b></td><td><b>*</b></td><td><input type="checkbox"/> KX-TD816/1232</td></tr><tr><td><b>6</b></td><td><b>*</b></td><td><input type="checkbox"/> KX-TD612</td></tr></table> ► <b>n.° selez. abbr. sistema (0-9)</b> ►  (Selezionare la casella corrispondente al proprio sistema telefonico).		<b>3</b>	<b>0</b>	<input type="checkbox"/> KX-TD816/1232	<b>6</b>	<b>0</b>	<input type="checkbox"/> KX-TD612	<b>3</b>	<b>*</b>	<input type="checkbox"/> KX-TD816/1232	<b>6</b>	<b>*</b>	<input type="checkbox"/> KX-TD612
<b>3</b>	<b>0</b>	<input type="checkbox"/> KX-TD816/1232												
<b>6</b>	<b>0</b>	<input type="checkbox"/> KX-TD612												
<b>3</b>	<b>*</b>	<input type="checkbox"/> KX-TD816/1232												
<b>6</b>	<b>*</b>	<input type="checkbox"/> KX-TD612												
Selezione rapida (Sistema)	<b>Per chiamare</b>  ►  ► <b>n.° selezione rapida (000-499)</b> ► 													
Citofono	 ► <table border="1" data-bbox="630 1330 1251 1435"><tr><td><b>3</b></td><td><b>1</b></td><td>► <b>n.° di citofono (1-4)</b> <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232</td></tr><tr><td><b>6</b></td><td><b>8</b></td><td>► <b>n.° di citofono (1-3)</b> <input type="checkbox"/> KX-TD612</td></tr></table> ►  (Selezionare la casella corrispondente al proprio sistema telefonico).		<b>3</b>	<b>1</b>	► <b>n.° di citofono (1-4)</b> <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232	<b>6</b>	<b>8</b>	► <b>n.° di citofono (1-3)</b> <input type="checkbox"/> KX-TD612						
<b>3</b>	<b>1</b>	► <b>n.° di citofono (1-4)</b> <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232												
<b>6</b>	<b>8</b>	► <b>n.° di citofono (1-3)</b> <input type="checkbox"/> KX-TD612												
Segnale automatico di linea libera	<b>Per attivare</b> <i>Al ricevimento del tono di occupato</i> <b>6</b> ►  <b>Per riprendere l'interno</b>  ► 	<b>Per azzerare</b>  ► <b>4</b> <b>6</b> ►  <b>Per riprendere la linea esterna (EST)</b>  ► <b>n.° di telefono</b> ► 												
Nel corso di una conversazione														
Mettere un utente in attesa	<b>Mettere in attesa</b>  ►  <b>Per riprendere una chiamata dall'interno in attesa</b>  ►  /  ►  <b>Per riprendere una chiamata esterna da altro interno</b>  ►  ► 													



Funzioni da selezionare	Operazioni																										
<b>Nel corso di una conversazione</b>																											
Utente in attesa esclusiva	<b>Mettere in attesa</b>  ►  ►  <b>Per riprendere la chiamata in attesa esclusiva</b>  ►  /  ► 																										
Smistare le telefonate	 ► <table border="1"><tr><td> n.° dell'interno</td><td>verso un interno</td></tr><tr><td> n.° di telefono</td><td>verso una linea esterna</td></tr></table> ►  ►  Annunciare.	 n.° dell'interno	verso un interno	 n.° di telefono	verso una linea esterna																						
 n.° dell'interno	verso un interno																										
 n.° di telefono	verso una linea esterna																										
Conferenza a tre	<b>Per aggiungere un terzo interlocutore</b>  — Riservato al tasto CONF (conferenza) ►  ►  ►  — Riservato al tasto CONF (conferenza) <b>Fine della conferenza, ritorno alla conversazione a due</b>  /  <b>Per abbandonare una conferenza</b> 																										
Silenziamento del microfono del microtelefono	<b>Per attivare / cancellare</b> Durante una conversazione usando il microtelefono  /  (KX-T7565) /  /  (KX-T7560) <small>AUTO ANS / MUTE      VOICE CALL / MUTE</small>																										
Monitoraggio con il microtelefono (KX-T7565 solo)	<b>Per attivare / cancellare</b> Durante una conversazione usando il microtelefono 																										
<b>Funzioni utili</b>																											
Smistare le chiamate e Non disturbare (DND)	 ► <table border="1"><tr><td>  </td><td>Riservato al tasto FWD/DND</td></tr></table> <b>Smistare le chiamate</b> <table><tr><td>Per tutte le telefonate</td><td> ► </td></tr><tr><td>Occupato</td><td> ► </td></tr><tr><td>Nessuna risposta</td><td> ► </td></tr><tr><td>Occupato / Nessuna risposta</td><td> ► </td></tr><tr><td>Verso linea esterna</td><td>  ►  ► </td></tr><tr><td>Follow Me</td><td> ► </td></tr><tr><td>Cancellare Follow me</td><td> ► </td></tr></table> <b>Non disturbare (DND)</b> <table><tr><td><input type="checkbox"/> KX-TD816/1232</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> KX-TD612</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>Smistare a un altro interno</td><td> ► </td></tr><tr><td>Smistare ad un operatore</td><td> </td></tr><tr><td>Rifiutare le chiamate</td><td> </td></tr></table> (Selezionare la casella corrispondente al proprio sistema telefonico). <b>Per azzerare</b> 	  	Riservato al tasto FWD/DND	Per tutte le telefonate	 ► 	Occupato	 ► 	Nessuna risposta	 ► 	Occupato / Nessuna risposta	 ► 	Verso linea esterna	  ►  ► 	Follow Me	 ► 	Cancellare Follow me	 ► 	<input type="checkbox"/> KX-TD816/1232		<input type="checkbox"/> KX-TD612		Smistare a un altro interno	 ► 	Smistare ad un operatore	 	Rifiutare le chiamate	 
  	Riservato al tasto FWD/DND																										
Per tutte le telefonate	 ► 																										
Occupato	 ► 																										
Nessuna risposta	 ► 																										
Occupato / Nessuna risposta	 ► 																										
Verso linea esterna	  ►  ► 																										
Follow Me	 ► 																										
Cancellare Follow me	 ► 																										
<input type="checkbox"/> KX-TD816/1232																											
<input type="checkbox"/> KX-TD612																											
Smistare a un altro interno	 ► 																										
Smistare ad un operatore	 																										
Rifiutare le chiamate	 																										



Funzioni da selezionare	Operazioni
<b>Funzioni utili</b>	
Riprendere la chiamata	 <b>Linea esterna (EST)</b> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="✱"/> <b>Diretto</b> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> ► <input type="text" value="n.° dell'interno"/> <b>Gruppo</b> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="0"/> ► 
Telefonate in attesa in linea	 <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> Attivare <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> Azzerare ►  <b>Per parlare ad un altro utente</b> Quando udite il segnale acustico  ► <input type="text" value="EST"/> / <input type="text" value="INT"/> ► 
Invio di un segnale acustico indicante che siete in attesa	Al ricevimento del tono di occupato <input type="text" value="2"/> ► Attendere la risposta. ► 
Fare un annuncio	<b>Per fare un annuncio</b>  <b>Tutti i gruppi e gli altoparlanti esterni</b> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="✱"/> / <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="✱"/> <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232 <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="✱"/> <input type="checkbox"/> KX-TD612 (Selezionare la casella corrispondente al proprio sistema telefonico). <b>Altoparlanti esterni</b> <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232 <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> Tutto <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="n.° di altoparlante esterno"/> Specifico <input type="checkbox"/> KX-TD612 <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="4"/> (Selezionare la casella corrispondente al proprio sistema telefonico). <b>Tutti i gruppi</b> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232 <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> KX-TD612 (Selezionare la casella corrispondente al proprio sistema telefonico). <b>Gruppi specifici</b> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="n.° del gruppo di annuncio"/> <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232 <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="n.° del gruppo di annuncio"/> <input type="checkbox"/> KX-TD612 (Selezionare la casella corrispondente al proprio sistema telefonico). <b>Per riprendere</b>  <b>Per un altoparlante esterno</b> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="n.° di altoparlante esterno"/> <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232 <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="4"/> <input type="checkbox"/> KX-TD612 (Selezionare la casella corrispondente al proprio sistema telefonico). <b>Per un altoparlante del telefono</b> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="3"/> <b>Per azzerare (KX-TD612 solo)</b>  <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> Attivare <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> Azzerare ► 




Funzioni da selezionare	Operazioni	
Funzioni utili		
Messaggio in attesa	Chiamante	<p><b>Per avvisare</b> Al ricevimento del tono di occupato o non risponde</p> <p> — Riservato al tasto MESSAGE (messaggio) ► </p> <p><b>Per annullare un avviso</b></p> <p> ► <b>7 0 0</b> ► <b>n.° dell'interno</b> ► </p>
	Destinatario	<p><b>Per richiamare</b></p> <p> ► <b>7 0 2</b> /  — Riservato al tasto MESSAGE (messaggio) ► </p> <p><b>Per cancellare tutti gli avvisi</b></p> <p> ► <b>7 0 0</b> ► <b>n.° dell'interno destinatario</b> ► </p>
Inserimento della notifica di assenza	<p><b>Per attivare</b></p> <p> ► <b>7 5 0</b> ► <b>n.° del messaggio</b> ► <b>parametri (se richiesti)</b> ► </p> <p><b>Per azzerare</b></p> <p> ► <b>7 5 0 0</b> ► </p>	
Entrata/Uscita	<div><div> ► <div><div><input type="checkbox"/> KX-TD816/1232</div><div><div><b>4 5 1</b> Per entrare</div><div><b>4 5 0</b> Per uscire</div></div></div></div><div><input type="checkbox"/> KX-TD612</div><div><div><div><b>4 5 1</b> ► <b>n.° del gruppo</b></div><div>Per collegarsi a un gruppo specifico</div></div><div><div><b>4 5 0</b> ► <b>n.° del gruppo</b></div><div>Per scollegarsi da un gruppo specifico</div></div><div><div><b>4 5 1 *</b></div><div>Per collegarsi a tutti i gruppi</div></div><div><div><b>4 5 0 *</b></div><div>Per scollegarsi da tutti i gruppi</div></div></div></div> <div>Selezionare la casella corrispondente al proprio sistema telefonico).</div>	
Bloccare il vostro interno	<div> ► <div><div><b>7 7</b> codice per bloccare (000-999)</div><div><b>7 7</b> codice per bloccare (stesso codice)</div></div><div><div><b>7 7</b> codice per bloccare (000-999)</div><div>Sbloccare</div></div></div>	
Azzerare la regolazione	► <b>7 9 0</b> ►	
Promemoria a tempo	<p><b>Per attivare</b></p> <div><div><input type="checkbox"/> KX-TD816/1232</div><div><div><div><b>0</b> a.m.</div><div><b>1</b> p.m.</div></div><div><div><b>0</b> una volta</div><div><b>1</b> giornaliero</div></div></div></div> <div><input type="checkbox"/> KX-TD612</div> <div><div><div><b>ora (01-12)</b></div><div><b>minuti (00-59)</b></div></div><div><div><b>ora (00-23)</b></div><div><b>minuti (00-59)</b></div></div></div> <p>(Selezionare la casella corrispondente al proprio sistema telefonico).</p> <p><b>Per azzerare</b></p> <div> ► <b>7 6 0</b> ► </div> <div><p><b>Per far cessare l'allarme</b></p><div><div><b>qualunque tasto</b></div><div> o </div></div></div>	

\* I numeri di accesso di alcune funzioni potrebbero essere differenti.  
 Consultare il proprio installatore per maggiori informazioni.

# Posizione dei comandi

## KX-T7565

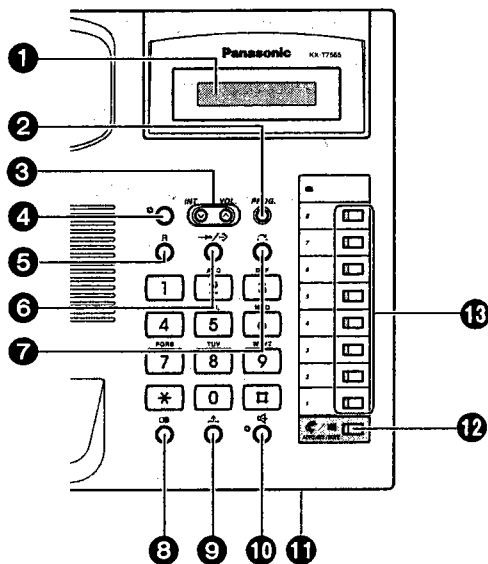


- ❶ **LCD (Visualizzatore a cristalli liquidi)**
- ❷ **PROGRAMMA:** Usato per accedere al modo di programmazione e per uscirne. (Solo per la modalità di programmazione della stazione. Per la programmazione del sistema utilizzare un altro telefono proprietario digitale con display.)
- ❸ **Tasto di controllo del VOLUME:** Utilizzato per regolare il volume.
- ❹ **INTERCOM:** Usato per comunicare con i telefoni interni.
- ❺ **FLASH:** Utilizzato per terminare la telefonata in corso e per effettuare un'altra chiamata utilizzando la stessa linea esterna.

- ❻ **SELEZIONE AUTOMATICA / MEMORIZZAZIONE:** Utilizzato per comporre numeri rapidamente col sistema telefonico o per memorizzare cambiamenti di programmazione.
  - ❼ **TRANSFER:** Per trasferire le chiamate a un altro telefono interno.
  - ❽ **RICHIAMARE (ordinariamente):** Usato per richiamare.  
**PAUSA (nella programmazione):** Utilizzato per inserire una pausa nei numeri composti tramite Selezione rapida.
  - ❾ **ATTESA:** Utilizzato per far attendere in linea chi chiama.
  - ❿ **SP-PHONE:** Usato per parlare a mani libere.  
**MONITOR (KX-T7560 solo):** Usato per selezionare a mani libere. Vi permette di ascoltare chi chiama senza dover alzare il ricevitore.
  - ⓫ **Microfono:** Usato per conversazione a mani libere.
  - ⓬ **RISPOSTA AUTOMATICA:** Utilizzato per rispondere automaticamente alle chiamate interne senza toccare il telefono.  
**CHIAMATA A VOCE (KX-T7560 solo):** Utilizzato per monitorare una chiamata interna.  
**MUTE:** Utilizzato per escludere temporaneamente il microfono. Si può escludere il microfono del microtelefono o il microfono dell'apparecchio.
  - ⓭ **Tasti flessibili per accedere ad una linea esterna (EST):** Utilizzati per effettuare chiamate in uscita o per ricevere chiamate dall'esterno, o per ottenere accesso a una funzione quando il tasto è usato come tasto di selezione.
- ※ Il modello KX-T7560 non è dotato di display e microfono.

## Regolazione del Volume della suoneria

Posizionate il **regolatore del volume** (nella parte inferiore dell'apparecchio) al livello desiderato.  
(☒ – SPENTO, △ – BASSO, ▲ – ALTO)

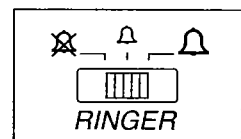

## Regolazione del display (KX-T7565 solo)

*Quando il microtelefono è agganciato o non è in uso, e non suona*


Premete per primo il tasto **FLASH**. Premete il tasto **UP** (⤴) o **DOWN** (⤵) entro 2 secondi dal rilascio del tasto FLASH (3 passaggi).

# Programmazione dell'interno


Per accedere al modo di programmazione		Per uscire dal modo di programmazione	
PROG. ○ ▶ <b>9</b> <b>9</b>		PROG. ○	
Operazione			
Selezione diretta del interno	EST <b>1</b> <b>n.º dell'interno</b> →/↔ ○	Rifiuto delle chiamate in entrata (Non Disturbare)	EST <b>4</b> →/↔ ○
Chiamate automatiche effettuate con un solo tasto	EST <b>2</b> <b>n.º desiderato</b> →/↔ ○	Salvataggio	EST <b>5</b> →/↔ ○
MESSAGE	EST <div><input type="checkbox"/> KX-TD816/1232 <b>3</b> <input type="checkbox"/> KX-TD612 <b>3</b> <b>0</b></div> →/↔ ○  (Selezionare la casella corrispondente al proprio sistema telefonico).	Codice cliente	EST <b>6</b> →/↔ ○
		CONF (Conferenza)	EST <b>7</b> →/↔ ○
		Entrata/Uscita	EST <b>8</b> <b>0</b> <b>n.º del gruppo</b> →/↔ ○
Tono di selezione di suoneria per i tasti di linea esterna	EST <b>1</b> →/↔ ○		
Assegnazione della linea preferenziale, in uscita	<div><div><b>1</b> →/↔ ○ <b>2</b> <b>3</b> →/↔ ○ <b>INT</b> ○</div><div><b>n.º de linea esterna</b></div><div>nessuna linea linea libera linea prima (linea esterna) linea prima (Intercom)</div></div>		
Assegnazione della linea preferenziale, entante	<div><div><b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> →/↔ ○</div><div><b>n.º de linea esterna</b></div><div>nessuna linea linea che suona linea prima (linea esterna)</div></div>		
Assegnazione della selezione a tasto singolo	<b>3</b> →/↔ <b>1</b> disattivato / <b>2</b> attivato ○		
Assegnazione dell'allarme interno	<b>4</b> →/↔ <b>1</b> chiamata di timbro / <b>2</b> chiamata di voce ○		
Assegnazione del tipo di tono di chiamata in attesa	<b>5</b> →/↔ <b>1</b> tono 1 / <b>2</b> tono 2 ○		
Conferma del proprio numero d'interno	<b>6</b> →/↔ ○		
Selezione cuffia/telefono	<div><div><b>9</b> <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232 <b>8</b> <input type="checkbox"/> KX-TD612</div> →/↔ <div><b>1</b> microtelefono <b>2</b> cuffia</div> ○ (Selezionare la casella corrispondente al proprio sistema telefonico).</div>		
Impostazione dei dati di default per la programmazione dell'interno	# →/↔ ○		

# Fissare il telefono alla parete



- 1** Premete il portamicrotelefono fino allo scatto. Il microtelefono rimarrà in posizione trattenuto dalla linguetta.

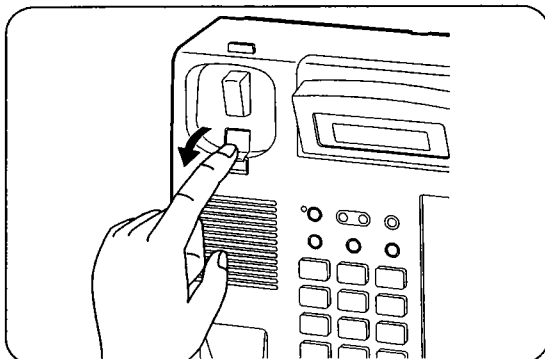


- 3** Fissate il telefono alla parete.

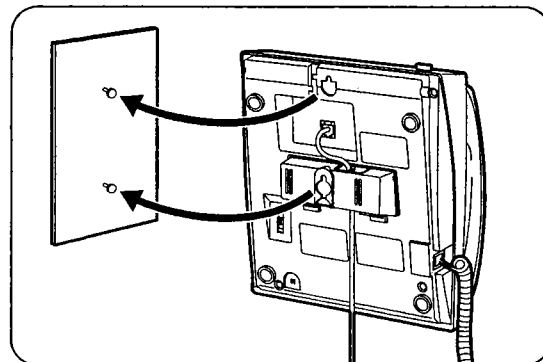

- 2** Collegate il cavo del telefono e inserite il supporto (in dotazione) nei fori centrali. (Assicurarsi che il cavo passi attraverso le aperture del supporto per non danneggiare il connettore).

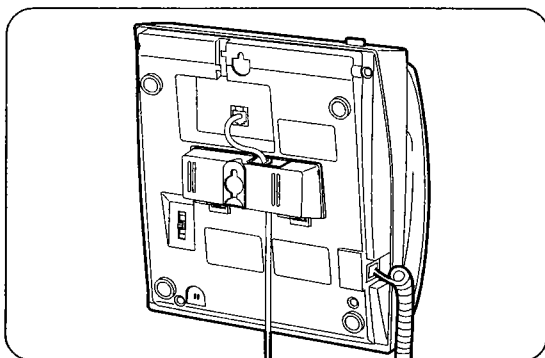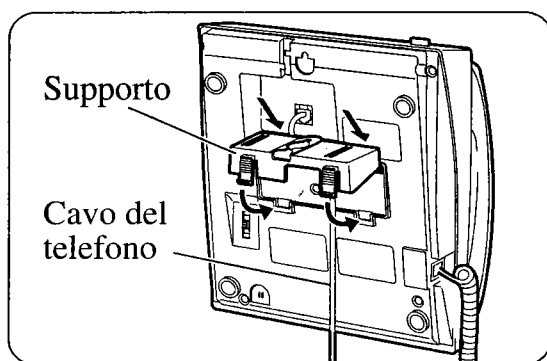

**Durante il corso di una telefonata,** potete appoggiare provvisoriamente il microtelefono sulla parte superiore dell'apparecchio come illustrato nel disegno.

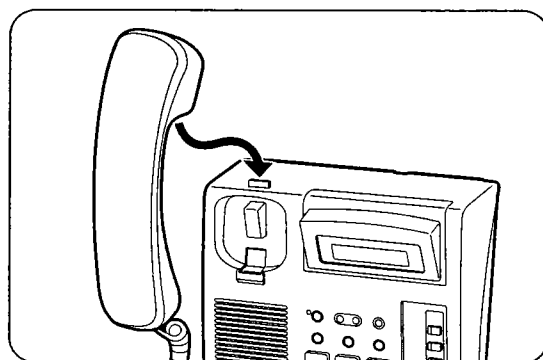

※ Il contrasto del display è regolabile.  
Vedere a pag. 6.

\* Queste illustrazioni si riferiscono  
all'apparecchio KX-T7565.